


카메라 펌웨어의 최신 버전(A 1.10/B 1.10 버전)이 공개되어 *사용설명서*의 다음 변경 사항을 참고하십시오.

주의: 최신 D300 펌웨어를 최대한 활용하시려면, ViewNX를 1.2.0 이후 버전, Capture NX를 1.3.5 이후 버전, Capture NX 2를 2.1.0 이후 버전으로 업데이트하십시오.

재생 메뉴


재생 화면 설정(*사용설명서*, 250 페이지; *퀵 가이드*, 24 페이지)

[재생 화면 설정] 메뉴의 [하이라이트] 옵션은 “자세한 사진 정보” 섹션으로 옮겨졌습니다. 이 옵션을 선택하여 화상 정보 재생 화면에 모든 채널 및 적녹청 채널의 하이라이트를 확인할 수 있는 페이지를 추가합니다(*사용설명서*, p 208). 하이라이트는 더 이상 “파일 정보” 페이지에 표시되지 않습니다(p 209).

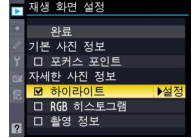

화상 자동 회전(*사용설명서* 251 페이지, *퀵 가이드* 24 페이지)

카메라 자체가 촬영 중 이미 적절한 위치에 있기 때문에 [화상 자동 회전]이 [ON]으로 선택되어 있다할지라도 촬영 후 화상 확인 동안에 이미지를 자동으로 회전하지 않습니다.

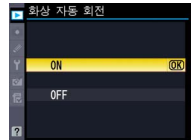


촬영 후 화상 확인

촬영 후 화상 확인을 통해 촬영 후 모니터에서 이미지를 확인하려면, 재생 메뉴의 [촬영 후 화상 확인] 옵션에서 [ON]을 선택하십시오.

촬영 메뉴

ISO 감도 자동 제어(*사용설명서*, 98 페이지)

[최소 셔터 속도]의 최소값은 1/250 초에서 1/4,000 초로 변경되었습니다.

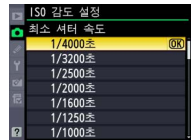

설정 메뉴

저작권 정보

설정 메뉴에 [저작권 정보] 옵션이 추가되었습니다. 촬영자나 저작권자명을 입력하려면, [촬영자]나 [저작권]을 선택한 다음 *사용설명서* 256 페이지의 지시 사항을 따릅니다. 촬영자명은 36 자까지 가능하며 저작권자명은 54 자까지 가능합니다. 향후 모든 사진에 이 정보를 첨부하려면 [저작권 정보 첨부]를 선택하고 ▶를 눌러 확인란에 체크(☑) 표시를 합니다. 변경 사항을 저장하고 종료하려면 [완료]를 선택한 다음 Ⓞ를 누릅니다. 저작권 정보는 촬영 정보 화면의 네 번째 촬영 정보 페이지에 표시됩니다.




저작권 정보


촬영자나 저작권자명의 잘못된 사용을 방지하려면 카메라를 빌려주거나 양도하기 전에 [저작권 정보 첨부]가 선택되어 있지 않고 [촬영자]와 [저작권] 난이 비어 있는지 확인합니다. Nikon은 [저작권 정보] 옵션의 사용으로 인한 피해나 분쟁에 대해 책임지지 않습니다.

내 메뉴(*사용설명서*, 344 페이지; *퀵 가이드*, 40 페이지)

이제 최근 설정 항목이 내 메뉴 대신에 표시됩니다. 가장 최근에 사용한 설정 20 개를 표시하려면 [내 메뉴]의 [탭 선택]을 선택하고 ▶를 누른 다음, [최근 설정 항목]을 선택하고 Ⓞ를 누릅니다. 메뉴 항목이 사용된 순서대로 최근 설정 항목 메뉴의 맨 위에 추가됩니다. 내 메뉴를 다시 확인하려면, [최근 설정 항목] > [탭 선택]에서 [내 메뉴]를 선택합니다.

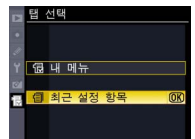

MB-D10 배터리 유형 표시(*사용설명서*, 287 페이지)

선택형 MB-D10 배터리 팩에 삽입된 AA 배터리는 촬영 정보 화면의 종류별(예, )에서 확인하실 수 있습니다.

